

400-MEDI008

最初に
ご確認ください

- ビデオキャプチャケーブル本体……………1台
- オーディオケーブル……………1本
- USB延長ケーブル……………1本
- CD-ROM……………1枚
- 取扱説明書(本書)……………1部

*万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- 1 ●はじめに
- 2 ●動作環境
- 3 ●安全にお使いいただくための注意
- 4 ●取扱い上のご注意
- 5 ●各部名称と働き
- 6 ●付属のソフトをインストール
- 7 ●接続方法
- 8 ●動画のキャプチャ
- 9 ●キャプチャした動画を編集する
- 10 ●DVDディスクなどの作成
- 11 ●仕様

1.はじめに

この度はUSBビデオキャプチャケーブル(400-MEDI008)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前のこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

2.動作環境

■対応機種

Windows搭載(DOS/V)/コン、NEC PC98-NXシリーズ、
※必要な機器構成は「1.仕様」を参照してください。

■対応OS

Windows 8.1・8(64・32bit)・7(64・32bit)・Vista(64・32bit)・XP(SP2以降)

3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込む恐れがあります)

■注意

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与える恐れがあります。

- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所で使用しないでください。

- ①直接日光の当たる場所
- ②湿気や水分のある場所
- ③傾斜のある不安定な場所
- ④静電気の発生する場所
- ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所

- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)


■お手入れについて

- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ②機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

4.取扱い上のご注意


- メディア内のデータは、必ず他のメディアやハードディスク等にすべてバックアップしてください。
- ※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
- ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5.各部名称と働き

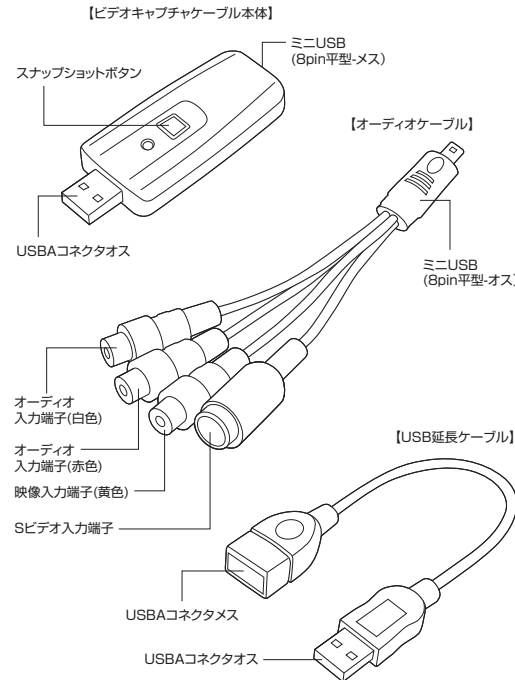


6.付属のソフトをインストール(続き)

④「OK」をクリックします。

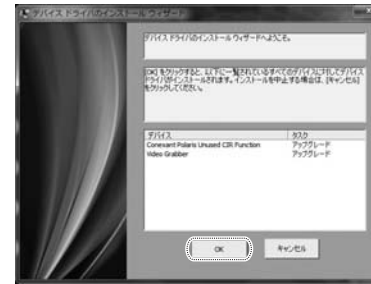

⑤「OK」をクリックします。これでインストールは完了です。

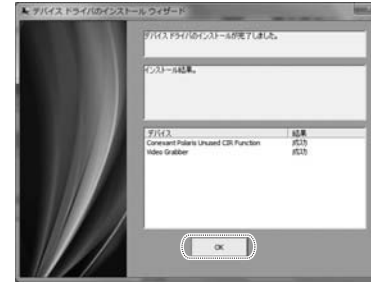


⑥次にソフトウェアをインストールします。「ShowBiz DVD」をクリックします。



⑦「次へ」をクリックします。



⑧「はい」をクリックします。

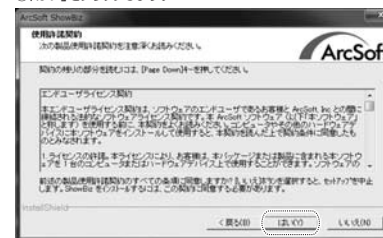

6.付属のソフトをインストール(続き)

⑨ユーザー名とCDに記載のシリアル番号を入力します。



⑩「次へ」をクリックします。インストール先を指定する場合は「参照」をクリックして選択します。



⑪「次へ」をクリックします。




⑫完了をクリックしパソコンを再起動します。




7.接続方法

(Sビデオ出力とつなぐ場合)

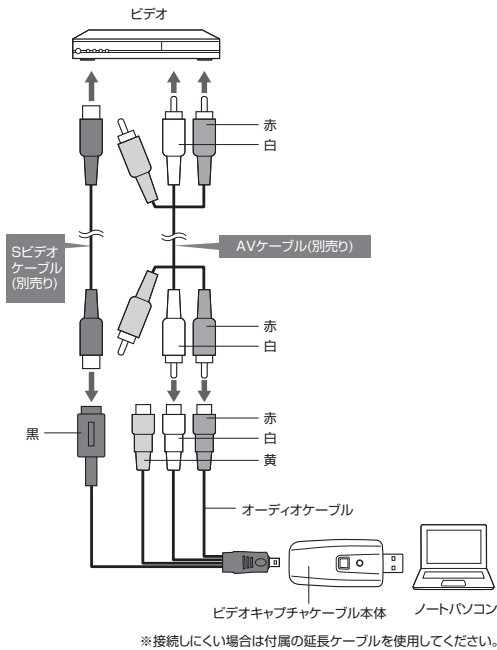

(ビデオ出力とつなぐ場合)

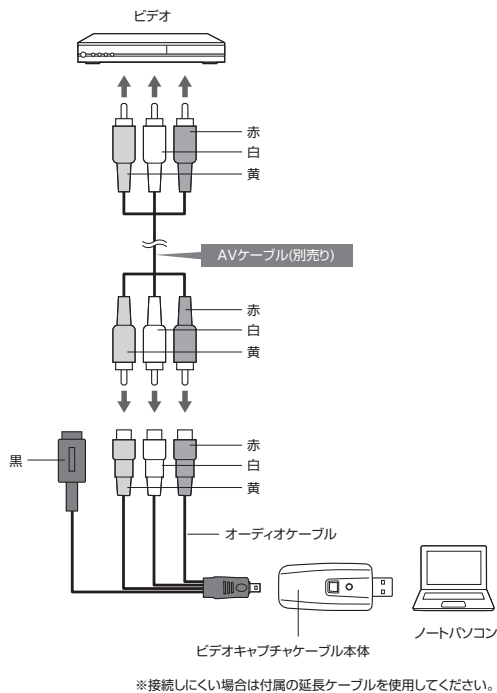

8.動画のキャプチャ

●「ShowBiz3.5」について

動画のキャプチャ編集は付属ソフトのアーソフト社製「ShowBiz3.5」で行ないます。

① ShowBiz3.5を起動します。キャプチャタグをクリックします。



② 各種設定を行なってください。


- 取得元 : 「Video Grabber」を選択します。
 ※キャプチャボードやカメラが内蔵されている場合は複数表示されます。
- ビデオ入力 : 「コンポジットビデオ」を選択します。
 ※Sビデオで入力する場合はSビデオを選択してください。
- オーディオデバイス : 「Audio Pin Source」を選択します。
- オーディオ入力 : 選択しません。
- アスペクト比 : 映像に合わせて選択してください。最近の液晶テレビは主に16:9です。従来のテレビに使用されているのが4:3です。
- 保存形式 : 「MPEG2」を選択します。
- 保存先 : キャプチャする保存先を選択します。
- デバイス設定 : 標準ビデオ「NTSC_M_J」を選択します。

⚠ 注意
 デバイス設定で「NTSC_M_J」が選択されていない場合は音声しか出力されません。

「デバイス設定」をクリックすると、下記のウィンドウが表示され、設定できます。



③ 設定が完了したら映像機器の再生を開始します。「キャプチャ」をクリックすると動画のキャプチャが開始されます。

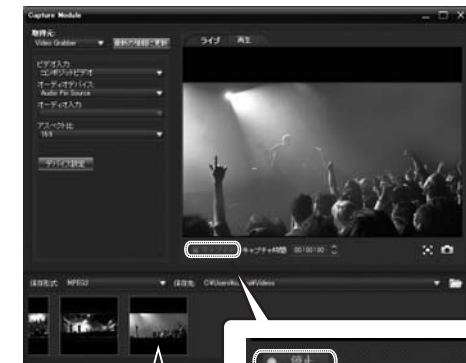

停止を押すとキャプチャが終了されアイコンが左下に追加されます。

9.キャプチャーした動画を編集する

動画の編集の簡単な説明をします。詳しくは「ShowBiz」のヘルプをご参照ください。

① 編集タグをクリック、さらにオプションをクリックして新規プロジェクトを選択します。



<新規プロジェクトの設定>

ストーリーボード:
 動画を並べることで簡単なストーリーを作成することができます。



タイムライン:
 細かい調整を行なうことができます。




- パソコン内の音声や静止画を入れることができます。
- 場面転換時に様々な効果を入れることができます。
- 映像に効果をつけることができます。
- キャプションやテキストを入れることができます。
- ファイルを開きます。
- ファイルの並び替えをします。
- ファイルを削除します。

下記の機能を使ってさらに詳細な動画編集をすることができます。



② 動画の編集が終了したらオプションをクリックして「プロジェクトの保存」または「プロジェクトに名前を付けて保存」を選択して保存してください。

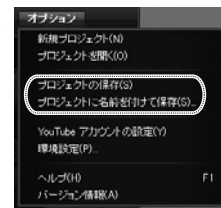

10.DVDディスクなどの作成

① 作成タグをクリックし、編集が完了した動画でDVDディスクを作成します。



② 保存するDVDの設定をしてください。



11.仕様

インターフェース	USB2.0
動画キャプチャ	MPEG2/352×240~720×480
解像度	MPEG1/352×240
動画圧縮形式	MPEG2、MPEG1
動画キャプチャフレームレート	最大30FPS
動画ビットレート	MPEG2/980Kbps MPEG1/1150Kbps
音声ビットレート	224Kbps
音声圧縮形式	MPEG1
音声キャプチャ周波数	48KHz
入出力端子	コンポジットビデオ入力(RCAピンジャック) Sビデオ入力(ミニDIN4ピン) オーディオ入力(RCAピンジャック[L/R])
電源	USB/ス/Pワー駆動
本体動作電圧	5V(USBポートから供給)
消費電力	最大/1.1W
消費電流	最大/220mA
外形寸法	W30×D10×H73mm
重量	約20g(本体のみ)
動作環境	温度0~40℃

■システム要件

- Windows
- Pentium IV 1.6GHz以上のCPU、512MB以上のメモリ、500MB以上のハードディスク空き容量(ソフトウェアインストール用)、1GB以上のハードディスク空き容量(キャプチャ用)、USB2.0ポートに1つの空き、CD-ROMドライブ、DirectX9.0c対応、XGA(1024×768)以上のディスプレイ

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
 BF/ALT/DoNo