

スワルスエックス

C1-591-TN (タン)

C1-591-BK (ブラック)

スワルスエックスハイ

C1-592-TN (タン)

C1-592-BK (ブラック)

共通取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解して
からご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、キャンプ用チェアです。それ以外の用途では使用しないでください。

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

●安定した地面の上でご使用ください。

- 不安定な場所での使用はチェア本体のグラつき・転倒につながり大変危険ですのでおやめください。
- 濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しないでください。

●本製品の上に立ち上がらないでください。

- 転倒等による事故・怪我につながり大変危険ですのでおやめください。

●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、 また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

- 異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

●小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様 から目を離さないでください。

- 小さいお子様にチェアの組み立てや収納作業はさせないでください。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される
内容を示しています。

●本製品の最大耐荷重量は80kgです。

- 耐荷重量は測定値であって保証値ではありません。
チェアにかかる重量は座り方によっても変わりますので、
あくまで目安としてご使用ください。

●組立設置及び、解体撤去に際しては、可動部に注意して ください。

- 手や指を挟んで、怪我をしてしまう場合がございます。

●直射日光の当たる場所では、長時間使用・放置しないで ください。

- フレーム部が熱くなり、変形する恐れがございます。

●組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加 えないでください。

- パーツの破損の原因となる場合がございます。
また、破損したパーツで怪我をしてしまう可能性があるため大変危険です。

●脚部フレームが確実に固定されていることを確認してから 使用してください。

- 可動部で手や指を挟む、転倒してしまう場合がございます。

●傾けたり一部分に荷重をかけないでください。

- パーツの破損の原因となる場合がございます。
また、転倒・怪我をする恐れがございます。

●勢い良く本製品に座ったり、飛び乗ったりしないで ください。

- 製品に通常の数倍の荷重がかかり、破損したり、転倒による怪我をする恐れが
ございます。

●使用中に居眠り・仮眠などの睡眠行為をしないで ください。

- 転倒・怪我をする恐れがございます。

各部の名称およびセット内容



- ①生地
- ②キャリーバッグ
- ③フレーム


※写真はスワルスエックスハイ (C1-592-BK) です。



【材質】

フレーム…アルミニウム

生地…ポリエステル

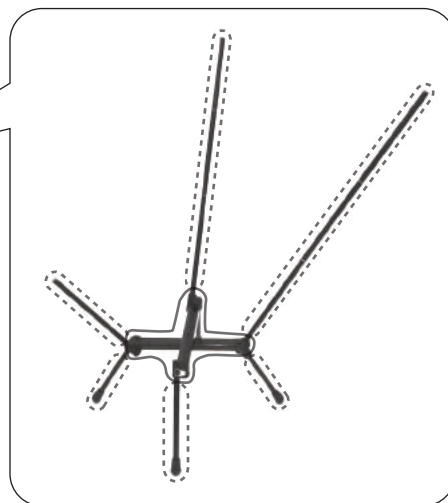【原産国】 中国




-  メインフレーム
-  サブフレーム

<組立方法>



1. 収納袋から生地、フレームを取り出します。

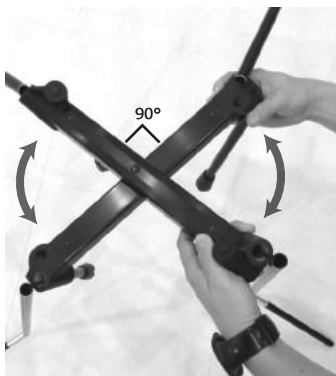


2. メインフレームを各間隔が90°になるよう広げます。



3. サブフレームをすべて連結し、差し込みます。

4. フレームを組み立て、座面側から生地をフレームに差し込みます。

※安定した地面の上で組み立て作業をおこなってください。

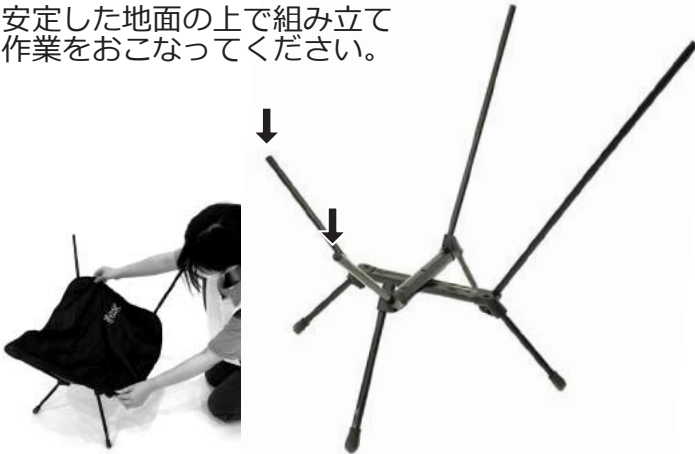

5. 背面側も同様にフレームに差し込みます。



POINT


フレームは生地の端までしっかり差し込みましょう。

6. すべてのパーツが確実に組みつけられているか確認し、安定した地面へ設置し完成です。



4. フレームを組み立て、背面側から生地をフレームに差し込みます。

※安定した地面の上で組み立て作業をおこなってください。

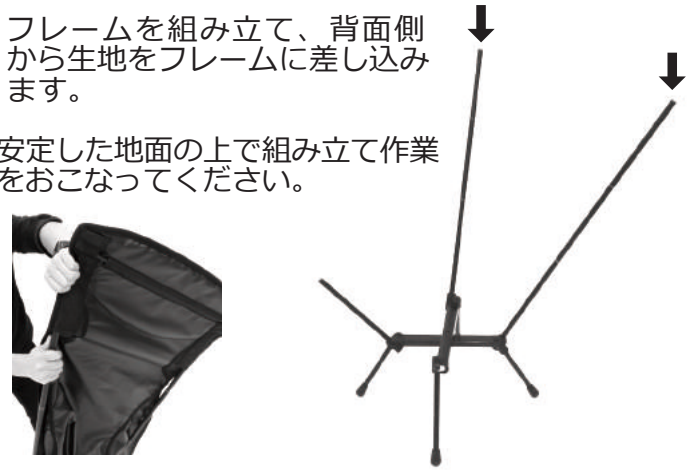

POINT

フレームは生地の端までしっかり差し込みましょう。



5. 座面側も同様にフレームに差し込みます。



6. すべてのパーツが確実に組みつけられているか確認し、安定した地面へ設置し完成です。



<収納方法>

<組立方法> と逆の順序で行ってください。

収納、保管方法について

●使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。

※シンナーベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。

●高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

●キャリーバッグは洗濯しないでください。

●廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q.部品の購入はどのようにすればよいですか。

A.通常使用による部品の消耗などにつきましては、下記ページにて交換用部品を販売しております。

【補修パーツページ】



<https://ec.dod.camp/>

※ご要望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。

解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。
<https://www.dod.camp/support/faq/>

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索

<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE

検索

<https://ec.dod.camp/>

【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Instagram >



< YouTube >



< DODジャーナル >

