


## クイックスタート




## 電源を入れる

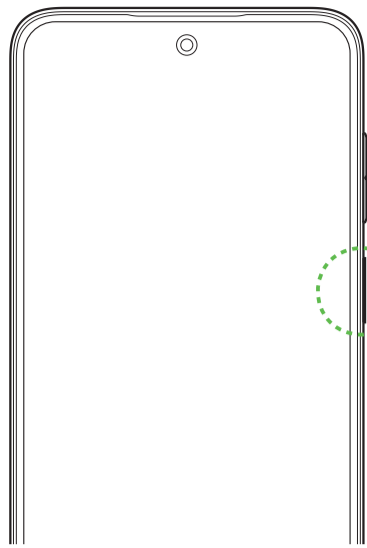


電源キーを長押し

- 電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。
- 初期設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。


2023年3月 第1版発行  
ソフトバンク株式会社  
ご不明な点はお求めになったワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。  
機種名:moto g53y 5G  
輸入元:モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社  
製造元:Motorola Mobility LLC



## 各部の名称／キーのはたらき

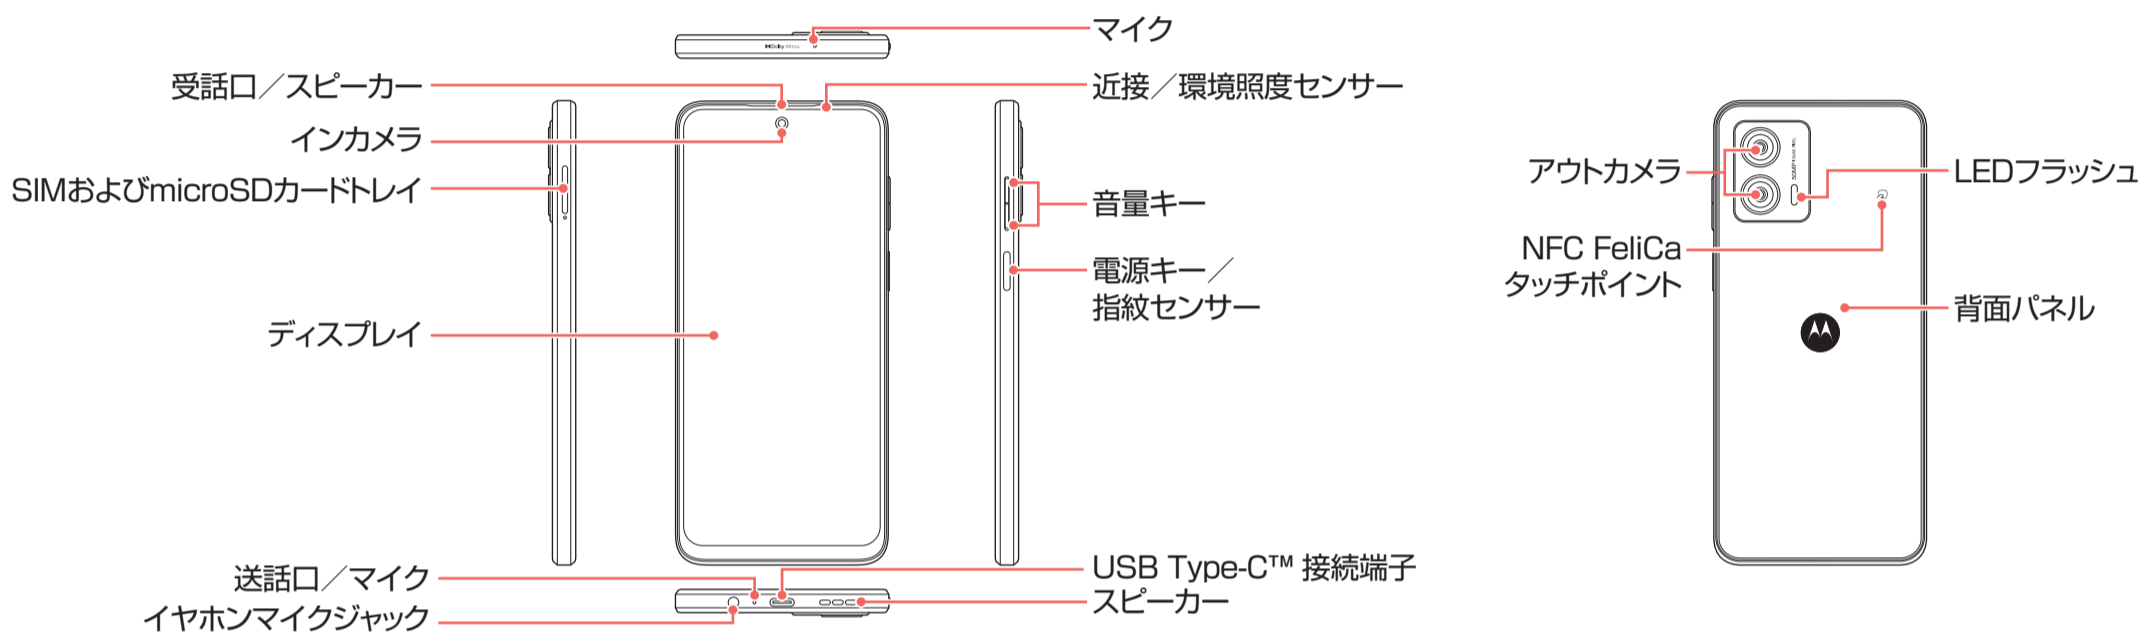

## ロック画面

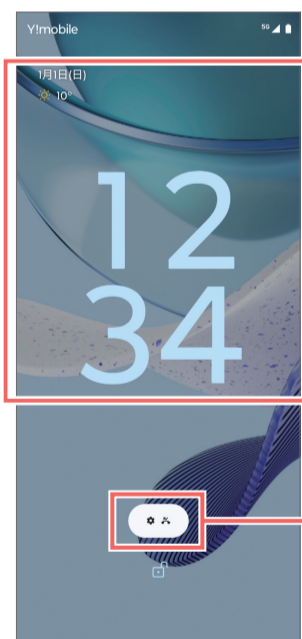


一定時間何も操作しないと画面が消灯します(画面ロック)。画面ロック中に電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。ロック画面を上になぞると、画面ロックが解除されます。

日付／時刻／天気

通知： を押すと、不在着信などの通知が表示されます。  
 は通知によって表示が異なります。

## ホーム画面

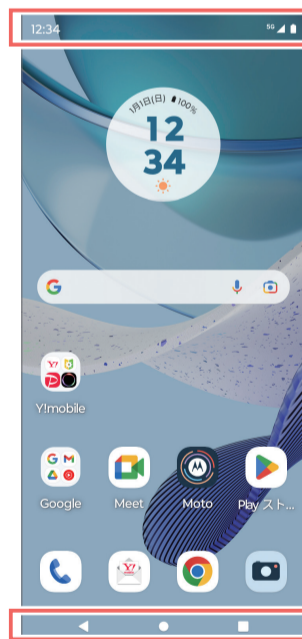

ステータスバー：  
着信などの通知や、本機の状態をアイコンなどで表示します。

お気に入りトレイ：  
ショートカット(アプリ)などを配置でき、ホーム画面シートを切り替えても常に表示されます。

ナビゲーションボタン：  
 前の画面に戻る  
 ホーム画面に戻る  
 履歴の表示

## 取扱説明書

このスマートフォンまたはパソコンで、取扱説明書を確認できます。

### ■ オンラインマニュアル

このスマートフォンまたはパソコンから確認できます。

### スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

### パソコンから

<https://www.ymobile.jp/s/WEft9>

※PDF版もダウンロードできます。

## お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ■ 各種お手続き (My Y!mobile)

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。  
利用料金/データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<http://ymobile.jp/s/BvhGB>

### ■ カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問い合わせ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。

<https://ymobile.jp/s/QOhGf>



ワイモバイル カスタマーサポート

検索

※本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。


# Wi-Fi設定

## ステップ1 Wi-Fiルーターを準備する

### 1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する

ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？


※色や形はメーカーによって異なります。

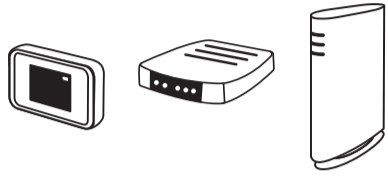

### 2 電源が入っているか確認する

「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？

※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。

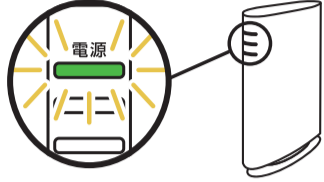

### 3 ネットワークとパスワードを確認する

重要

#### ネットワーク

メモ：

※「SSID」などと記載されていることもあります。


#### パスワード

メモ：


※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。



## ステップ2 スマートフォンを設定する

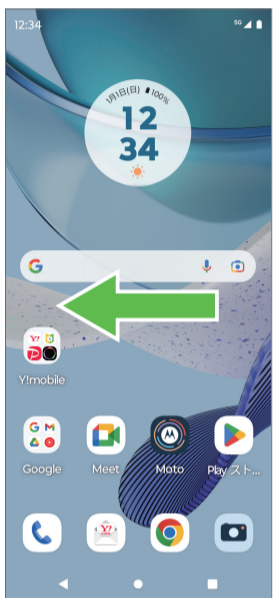

### 1 ホーム画面を左になぞる

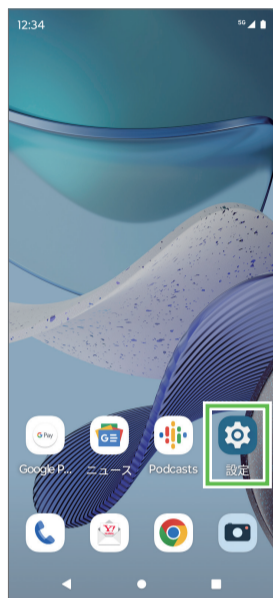

### 2 (設定) を押す



### 3 [ネットワークとインターネット] を押す



### 4 [インターネット] を押す



### 5 ネットワーク を選ぶ

確認画面が表示されたときは、[OK] を押してください。


が表示されているときは、を押してに切り替えてください。

ステップ1で確認したネットワーク

重要



### 6 [パスワードを表示する] を押す

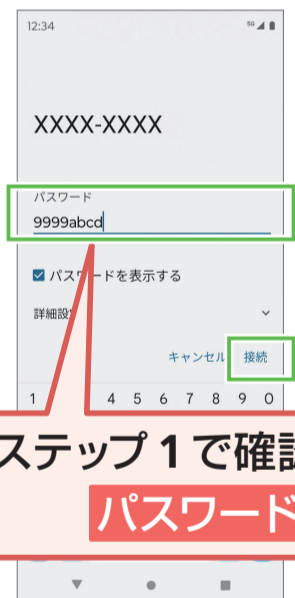

### 7 パスワード を入れて [接続] を押す

ステップ1で確認したパスワード

重要



ステータスバーに、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。


完了！

### ■接続できない場合


ネットワークの欄に「パスワードを再確認してください」と表示されたときは、以下の手順で再設定してください。



### 1 ネットワーク を選ぶ

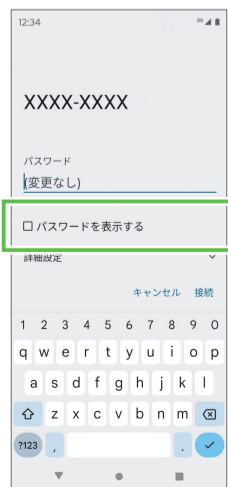

### 2 [パスワードを表示する] を押す

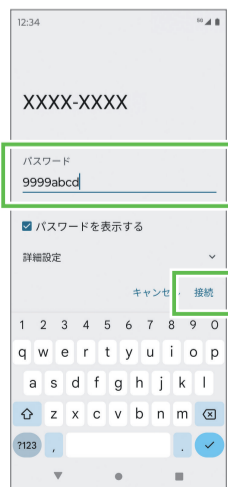

### 3 パスワード を入れて [接続] を押す